

Stof-/waterzuigers

Ventos 25

Ventos 35

Gebruiksaanwijzing
vóór gebruik
veiligheidsvoorschriften
lezen en in acht nemen

Beschrijving

Geachte klant

Allereerst van harte gefeliciteerd met uw nieuwe stof-/waterzuiger met geïntegreerd onderstel en toebehoren box!


Lees de hierna volgende pagina's eerst door. Hierdoor wordt het gebruik van uw nieuwe zuiger een stuk duidelijker.

De zuiger is ontwikkeld voor verschillende taken, bv. voor het reinigen van:

- machines
- bouwplaatsen
- gebouwen
- voertuigen
- meubelen
- reservoirs e.d.

Technische gegevens	Kränzle Ventos 25	Kränzle Ventos 35
Vermogen	350 - 1.200 W	350 - 1.200 W
Netspanning	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
	220 - 240 V; 50/60 Hz	220 - 240 V; 50/60 Hz
	6,1 - 5,6 A	6,1 - 5,6 A
Beveiliging	16 A	16 A
Debiet (Lucht) max., turbine	228 m³/h	228 m³/h
Onderdruk max., turbine	23.000 Pa	23.000 Pa
Filteroppervlak	14.000 cm²	14.000 cm²
Zuigslang	Ø 36mm x 3,5m	Ø 36mm x 3,5m
Geluidsniveau/DIN 45 635	62 dB(A)	62 dB(A)
Reservoir inhoud	25 l	35 l
L x B x H	625 x 380 x 440 mm	625 x 380 x 440 mm
Gewicht	12 kg	12 kg
Lengtenetsnoer	7,5	7,5
Beveiliging	IP X4	IP X4
Best. No.:	58 380 0	58 380 1

Beschrijving

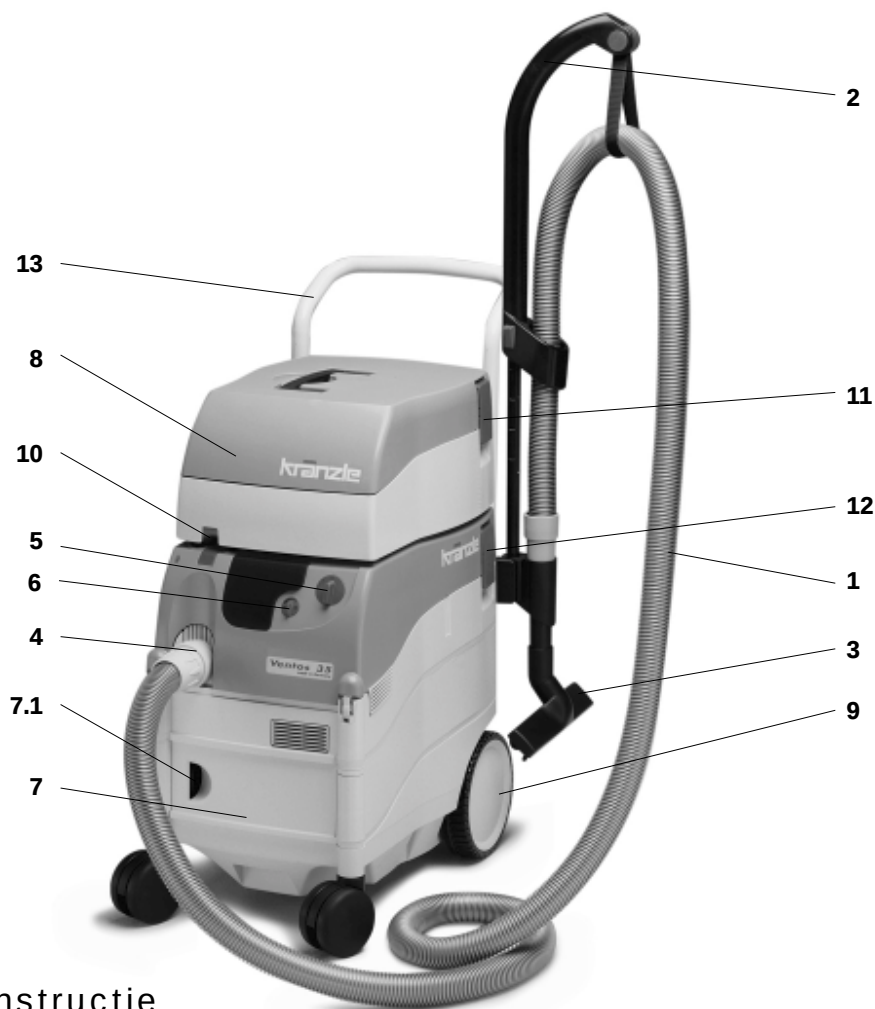

Constructie

KRÄNZLE VENTOS 25 / 35 zijn machines op wielen. Zie het schema voor de constructie.

Functie

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Zuigslang | 8. Toebehoren box |
| 2. Handvat | 9. Rem |
| 3. Zuigmonden | 10. Schuif voor toebehoren box |
| 4. Zuigopening | 11. Klem voor toebehoren box |
| 5. In-/uitschakelaar | 12. Klem voor zuigmond |
| 6. Volumeregelaar | 13. Duwbeugel (extra toebehoren, uitsluitend bij Ventos 35) |
| 7. Extra vak (alleen bij Ventos 35) | |
| 7.1 Greep (extra vak) | |

Beschrijving


Gebruik overeenkomstig de bestemming

De zuigers zijn uitsluitend bestemd voor het op- en afzuigen van stoffen die niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid, vuil, zand, spanen e.d.

De zuigers zijn tevens bestemd voor het opzuigen van water.

De zuigers zijn volgens EN 60335-1 en EN 60335-2-69 geschikt voor het commerciële gebruik.

Handvat

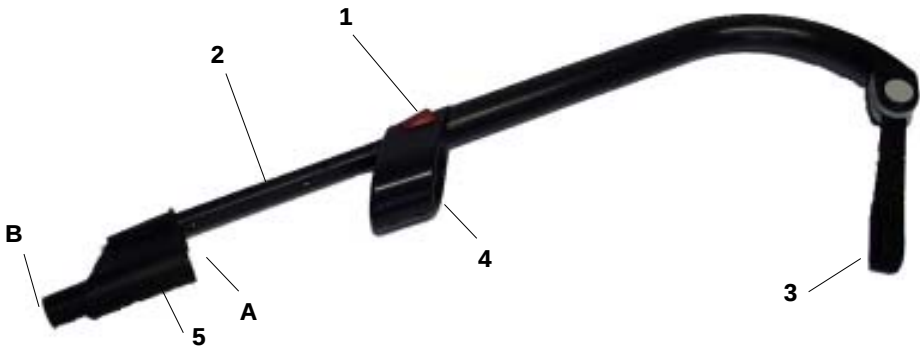

Ter wille van een onvermoeiend werken is het apparaat voorzien van een speciaal handvat. Het is ergonomisch gevormd en kan in de lengte worden ingesteld op verschillende werkzaamheden. Hierdoor is het zuigen op lage of hoge niveau's onvermoeiend.

Om de lengte van het handvat in te stellen op de betreffende taak, schuift u de rode knop (1) naar voren en verschuift u het verlengstuk (2). De telescoopstang heeft 6 verschillende standen.


Het handvat is voorzien van een lus (3) en een tunnel (4) waarmee de slang makkelijk geleid wordt en een houder (5), waarop aan de achterkant (A) van de zuigslang, aan de voorkant (B) verschillende zuigmonden kunnen worden gemonteerd.



Het handvat is uitsluitend bestemd voor opzet zuigmonden, niet voor extreme belastingen die bv. ontstaan bij het los krassen van aangekoekt vuil. Verleng/Verkort de verlenging niet meer dan de laatste positie.

Toebehoren box

De Kränzle Ventos 25 en Ventos 35 worden standaard geleverd met een toebehoren box (8) voor het opbergen van toebehoren zoals de zuigslang en het netsnoer. De box wordt met twee schuiven (10) - één aan de voorkant en één aan de achterkant van de zuiger - bevestigd.

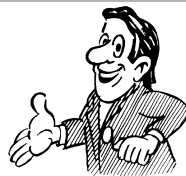

Voor het openen worden de beide klemmen (11) losgemaakt. De zijdelingse opening is bestemd voor de zuigslang en het netsnoer.

Vuil opvangen

De zuiger biedt 3 mogelijkheden voor het opvangen van het vuil.

1.) Filterzak

De filterzak is uitsluitend geschikt voor de opname van droge stoffen. Voor het legen van de filterzak wordt de zuigkop opengeklapt tot de steun inklinkt.

2.) Vuilcontainer

De vuilcontainer is geschikt voor de opname van natte en droge stoffen. Voor het legen wordt alleen de zuigkop opengeklapt tot de steun inklinkt. De deksel van de emmer met geïntegreerd voorfilter wordt eraf gehaald en de emmer kan vervolgens eenvoudig uit het apparaat worden genomen.

3.) Vuilkamer in het onderstel

De vuilkamer in het onderstel is geschikt voor het opnemen van natte en droge stoffen.



LET OP!

Voor het legen van de vuilkamer wordt eerst het bovenstuk van de zuiger afgenomen!

Beschrijving

Extra vak (uitsluitend bij Ventos 35)

De Ventos 35 is voorzien van een extra vak (7), waarin accessoires e.d. kunnen worden meegenomen.

Dit vak wordt m.b.v. een greep (7.1) geopend.

Rem

Met behulp van de rem (9) worden de wielen geblokkeerd, waardoor een ongecontroleerd weggrollen wordt vermeden.

In-/uitschakelen

Op stand "0" is de zuiger uitgeschakeld. De machine wordt in bedrijf gesteld doordat de schakelaar (5) op stand "1" wordt gezet.

Volumeregelaar

Met behulp van de volumeregelaar (6) kan het volume traploos worden ingesteld. Hierdoor kan het volume exact worden aangepast aan de verschillende werkzaamheden.

Ventilatieopeningen

De ventilatieopeningen (1) en (2) zijn bestemd voor het koelen van de turbine.

LET OP!!

De ventilatieopeningen mogen nooit worden gesloten of afgedekt.



2

1

Beschrijving

Zuigslang

De zuigslang (1) is standaard 3,5 m en is aan weerszijden voorzien van een koppeling. De grootste koppeling wordt aangesloten op de zuigopening (4) van de zuiger. De iets smallere koppeling is bestemd voor het dragen van de zuigmonden of voor het aansluiten op de zuigbuis.



Draai de koppelingen lichtjes bij het afnemen van de zuiger of het mondstuk.

Motorbeveiliging

Ter beveiliging tegen oververhitting wordt de zuiger automatisch uitgeschakeld zodra de motor een bepaalde temperatuur heeft bereikt.

Indien de zekering in werking getreden is, laat u het apparaat ca. 5 minuten lang afkoelen.

Neem contact op met de klantenservice indien de zuiger hierna niet automatisch wordt ingeschakeld.



Het vervangen van onderdelen of het doorvoeren van controlewerkzaamheden is voorbehouden aan vakkundigen en is uitsluitend toegestaan indien het apparaat van het net is gescheiden, d.w.z. dat de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Elektrische aansluiting

De machine wordt geleverd met een netsnoer van 7,5 m en een stekker.

De stekker wordt in een juist geïnstalleerd stopcontact gestoken. De op de kenplaat aangegeven spanning moet overeenkomen met de spanning van de voedingsbron. Beveilig het stopcontact op 16 A traag.

Let op een juiste aansluiting indien er gebruik gemaakt wordt van een verlengsnoer. Let op een spatwater dichte uitvoering van de steekverbindingen. De verbindingen mogen niet op een natte ondergrond liggen.



220 V - 240 V



Veiligheidsinstructies

- Gebruik uitsluitend door Kränzle toegestaan toebehoren
- Het opzuigen van brandbare of explosieve stoffen (bv. magnesium, aluminium e.d.) is niet toegestaan.
 - Ontploffingsgevaar!!!
- Het opzuigen van brandbare of explosieve vloeistoffen (bv. benzine, verdunners e.d.) is niet toegestaan.
 - Ontploffingsgevaar!!!
- Het opzuigen van agressieve vloeistoffen of vaste stoffen (zuren, logen, oplosmiddelen e.d.) is niet toegestaan.
- Het opzuigen van gloeiende voorwerpen (hete as, gloed e.d.) is niet toegestaan.
- Na het gebruik en voor het doorvoeren van service-werkzaamheden dient de stekker uit het stopcontact te worden getrokken.
- Bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe kanten. Rijd niet over het snoer, vermijd een klemmen, trekken e.d.
- Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Controleer de stekker en het snoer regelmatig en laat het in geval van beschadiging repareren door een geautoriseerde klantenservice.
- Vermijd een contact met regen.
- Reinig de zuiger niet met een straal water.
- De zuiger mag niet aan het handvat omhoog worden getrokken of worden getransporteerd m.b.v. een kraanhaak of hijstakel.

Tijdens het bedrijf mogen zuigmonden, buizen of slangen niet in de buurt van ogen of oren komen.

Dat heeft u alles gekocht:

1. KRÄNZLE - stof-/waterzuiger Ventos 25 / Ventos 35 met toebehoren box



1. Zuigslang Ø 36mm x 3,5m



2. Handvat



3. Set met zuigmonden

bestaande uit bekledingszuigmond, zuigborstel, spleetzuigmond, vloerzuigmond met 2 inzetstukken, Handzuigborstel en verlengstuk 50 cm



4. Vuilcontainer

met deksel en in de deksel geïntegreerd voorfilter



5. Filterzak




7. Kabelbevestiging met schroeven



6. Adapter zuigslang - sproeimonden



9. Gebruiksaanwijzing

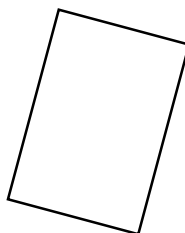


8. Kruiskopschroevendraaier

Montage van het verlengstuk



Ontgrendel de zuiggreep door de rode knop in de richting van de pijl te schuiven (1).
Plaats het verlengstuk nu in de zuiggreep (2).

Montage van het handvat

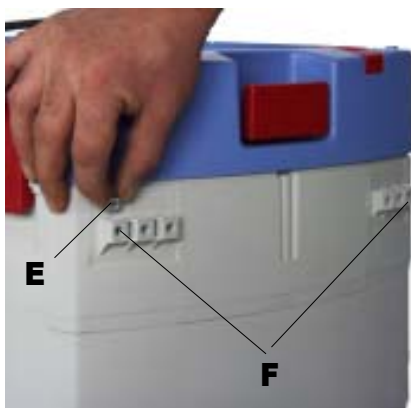

Plaats een vierkantmoer (E) in elke buitenste opening (F) aan de achterkant van het apparaat.



Houd het handvat aan de achterkant tegen en schroef het twee keer vast.

Inbedrijfstelling

1. Netsnoer, zuigslang en zuigmonden uit de toebehoren box nemen.



2. Zuigslang aansluiten op de opening.



3. Let op dat er geen kinken in de zuigslang ontstaan.



Inbedrijfstelling

4. Verbind de zuigslang met het handvat.

Trek de slang eerst door de lus, vervolgens door de tunnel en bevestig hem daarna op het tussenstuk.



of 4a. zuigslang met verloopstuk verbinden



5. zuigmond op het tussenstuk steken.



Inbedrijfstelling

Zuigen van droge stoffen

Voor het opzuigen van droge stoffen kan een filterzak in het reservoir worden geplaatst.

Na het opzuigen van vloeistof is het filterelement vochtig.

In een vochtig filterelement ontstaan sneller verstoppingen als er droge stoffen worden opgezogen.

Wij adviseren daarom om het filterelement voor het opzuigen van stoffen te drogen of door een droog filterelement te vervangen.

Het opzuigen van agressieve vaste stoffen is niet toegestaan.



Het opzuigen van gloeiende voorwerpen (hete as, gloed e.d.) is niet toegestaan.

Het opzuigen van brandbare of explosieve stoffen (bv. magnesium, aluminium e.d.) is niet toege-

staan. Zuigen van vloeistoffen en silb

Voor het opzuigen van vloeistoffen eerst de filterzak verwijderen!

Wij adviseren het gebruik van speciale filterelementen voor het opzuigen van vloeistoffen (best. no. 58 400 5).

Zodra het maximale niveau is bereikt, wordt de zuiger door de sensoren automatisch uitgeschakeld.



Het opzuigen van brandbare of explosieve vloeistoffen (bv. benzine, verdunners e.d.) is niet toegestaan.

Het opzuigen van agressieve vloeistoffen of vaste stoffen (zuren, logen, oplosmiddelen e.d.) is niet toegestaan.

Blaaslucht

Dit apparaat is standaard voorzien van een blaas opening.

Op deze opening kan de zuigslang worden aangesloten. De opening is voorzien van een klep die automatisch wordt geopend door het bevestigen van de zuigslang.


De klep wordt gesloten als de slang wordt verwijderd en het apparaat wordt uitgeschakeld.



Gebruik

Zuiger openen / sluiten

Voor het verwijderen van de filterzak of de vuilemmer en het verwisselen van de elementen wordt het apparaat geopend. Voor het openen van het apparaat opent u de klemmen (13) aan weerszijden van het apparaat en zet u het bovenstuk (23) omhoog tot de steun (20) inklinkt.

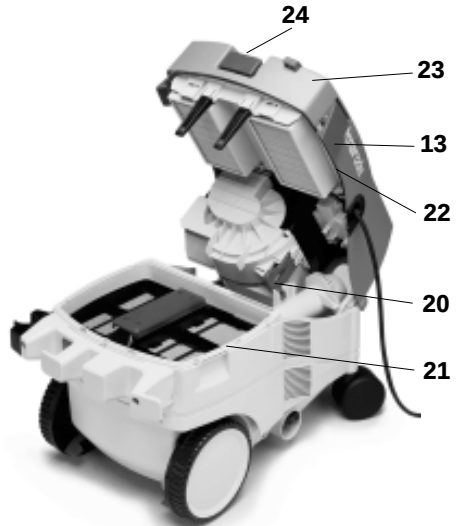

Voor een optimaal functioneren van de onderdrukpakkingen (22) wordt voor het sluiten van het apparaat de bovenste rand (21) van de vuilkamer gereinigd.

Voor het sluiten van het apparaat tilt u het bovenstuk (23) lichtjes omhoog en drukt u zijdelings op de steun (20) zodat deze uitklinkt. Zet het bovenstuk weer op de rand van het reservoir (21). Sluit de klemmen (13).

Filterelementen reinigen

Als de zuiger zonder filterelement wordt gebruikt, wordt stof en vuil op het filterelement afgezet.

Reinig de filterelementen voor het openen van de zuiger als het vermogen van de zuiger minder wordt.

Voor het reinigen beweegt u de greep (24) ca. 10 x heen en weer terwijl u het apparaat gesloten houdt. De filterlamellen worden hierdoor heen en weer bewogen en het losse stof valt terug in het vuilreservoir. Schuif de greep vervolgens weer stevig in het apparaat.




Indien de zuiger zonder filterzak wordt gebruikt, dient de filter principieel te worden gereinigd voordat het apparaat wordt geopend.


Gebruik

Verwisselen van de filterzak


Voor het verwisselen van de filterzak wordt het apparaat geopend.

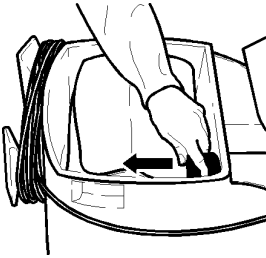


Trek de mof van de filterzak uit de zuigopening (zie de opdruk op de filterzak).

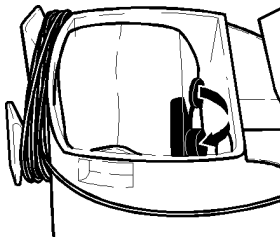


Sluit de opening met de kunststof kap.

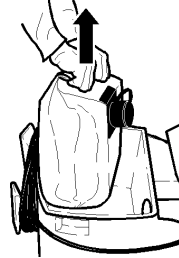


Til de oude zak uit het vuilreservoir en verwijder deze volgens de wettelijke voorschriften

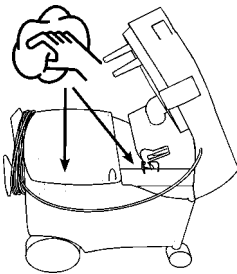


Reinig het vuilreservoir en de zuigturbine volledig (met een vochtige doek).

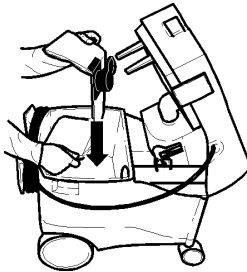

Plaats een nieuwe filterzak.

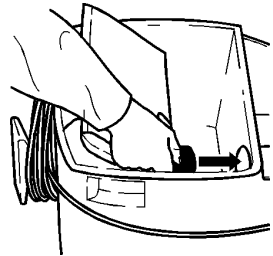

Steek de zwarte kunststof mof in de inlaatfitting.

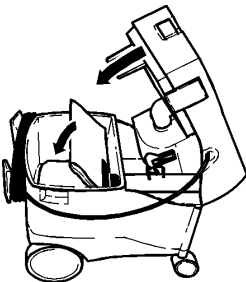

Sluit de zuiger.



Belangrijk!
Druk de filterzakmof stevig op de inlaatfitting.

Gebruik

Legen van de vuilcontainer

Voor het legen van de vuilcontainer wordt het apparaat geopend.




Til de deksel op de emmer iets op.



Trek de deksel naar achteren uit het vuilreservoir.



Til de vuil container uit het apparaat en verwijder de inhoud overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

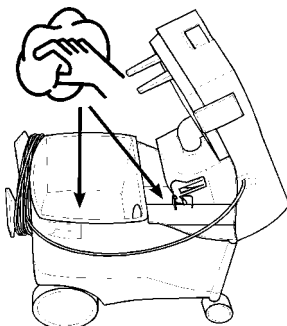

Reinig het vuilreservoir en de kamer voor de zuigturbine volledig (met een vochtige doek).



Belangrijk!
Druk de inlaاتمof aan de deksel stevig op de inlaatifitting.

Gebruik

Afnemen van de zuigkop


Voor het legen van het vuilreservoir wordt het bovenste gedeelte van de zuiger - de zuigkop - afgenomen.

Afnemen van de zuigkop

Open het apparaat (zie pagina 11). Til het bovenste gedeelte (23) lichtjes op en druk het zijdelings op de steun (20). Zet het bovenste gedeelte rechtop tot aan de aanslag (verticale stand) en neem het in horizontale richting weg. Zet de zuigkop voorzichtig op een ondergrond.

Plaatsen van de zuigkop

Schuif de zuigkop van voren op het onderste gedeelte. Let op dat de beide bouten van het bovenste gedeelte volledig in de openingen rusten.

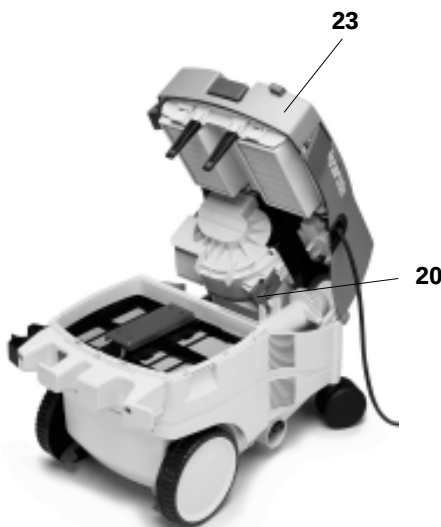


Legen van het vuilreservoir

Neem de zuigkop als boven beschreven weg. Verwijder de inhoud van het vuilreservoir overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Reinig de bovenste rand van het vuilreservoir en de ruimte voor de zuigturbine.


Gebruik

Verwisselen van filterelementen


Open de zuiger.

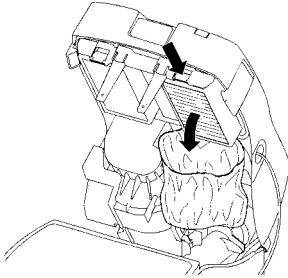


Druk op de vergrendeltoetsen van de filtercassette. De cassette naar beneden.

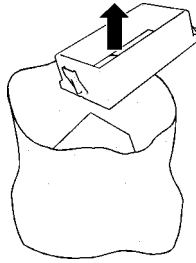


Neem het filterelement weg en verwijder de inhoud overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

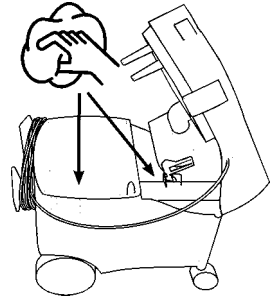

Reinig het vuilreservoir en de ruimte voor de zuigturbine (met een vochtige doek).

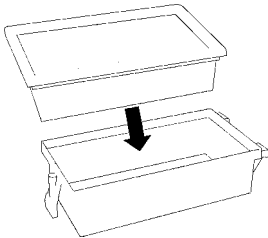

Plaats het nieuwe filterelement in de cassette.

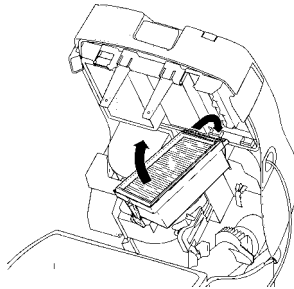


Hang de cassette in de armatuur en klep deze omhoog tot de vergrendeltoets weer inklinkt.

Sluit het apparaat.

Dat is verboden



Zuigmonden, zuigbuizen en slang mogen tijdens het bedrijf niet in de buurt van ogen of oren komen!

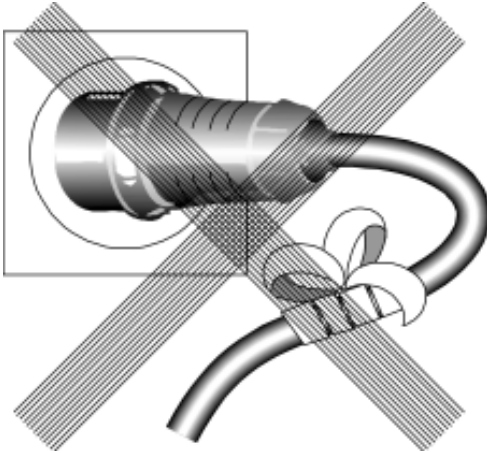

Het snoer mag niet worden beschadigd of op ondeskundige wijze worden gerepareerd!



Kinken in de zuigslang zijn niet toegestaan!
Trek het snoer niet over scherpe kanten!

Combinatiemogelijkheden

Schuine zuigmond, rubber

best. no. 58 402 2



Spleetzuigmond, 300 mm lang

best. no. 58 402 3



Dierenverzorgingsset

Roskam best. no. 58 401 9

Borstel best. no. 58 402 0



Tapijtzuigborstel

best. no. 58 401 8



Verlengbuis

1x 50cm kunststof best. no. 58 401 1

3x 33cm roestvrij staal best. no. 58 401 4

Handzuigsborstel gebogen

kunststof best. no. 58 401 3

roestvrij staal best. no. 58 401 5



Universele zuigsborstel

best. no. 58 401 7



Inschakelautoomaat

best. no. 58 405 1



Extra vuilemmer

Ventos 25 best. no.: 45 302 9

Ventos 35 best. no.: 45 303 0



met ander KRÄNZLE toebehoren



Reinigen van oneffen en ruwe oppervlakken met de rubberen schuine zuigmond best. no.: 58 402 2



Zuigen van nauwe en diepe spleten, bv. tussen autostoelen of bij het reinigen van machines met de 300 mm lange spleetzuigmond best.no.: 58 402 3



Afzuigen van stof bij het werken met elektrisch gereedschap, bestuurd door de inschakelautomaat. Bij het starten van het gereedschap wordt de zuiger automatisch gestart. (best. no. 58 405 1)




Gescheiden afzuigen van machines voor verschillende materialen (bv. messing en aluminium) door het eenvoudige verwisselen van de vuilemmer. (Ventos 25 best. no.: 45 302 9 Ventos 35 best. no.: 45 303 0)



Reinigen van vloerbedekking en andere vloeren met de tapijtzuigborstel (best. no. 58 401 8)

Compleet apparaat

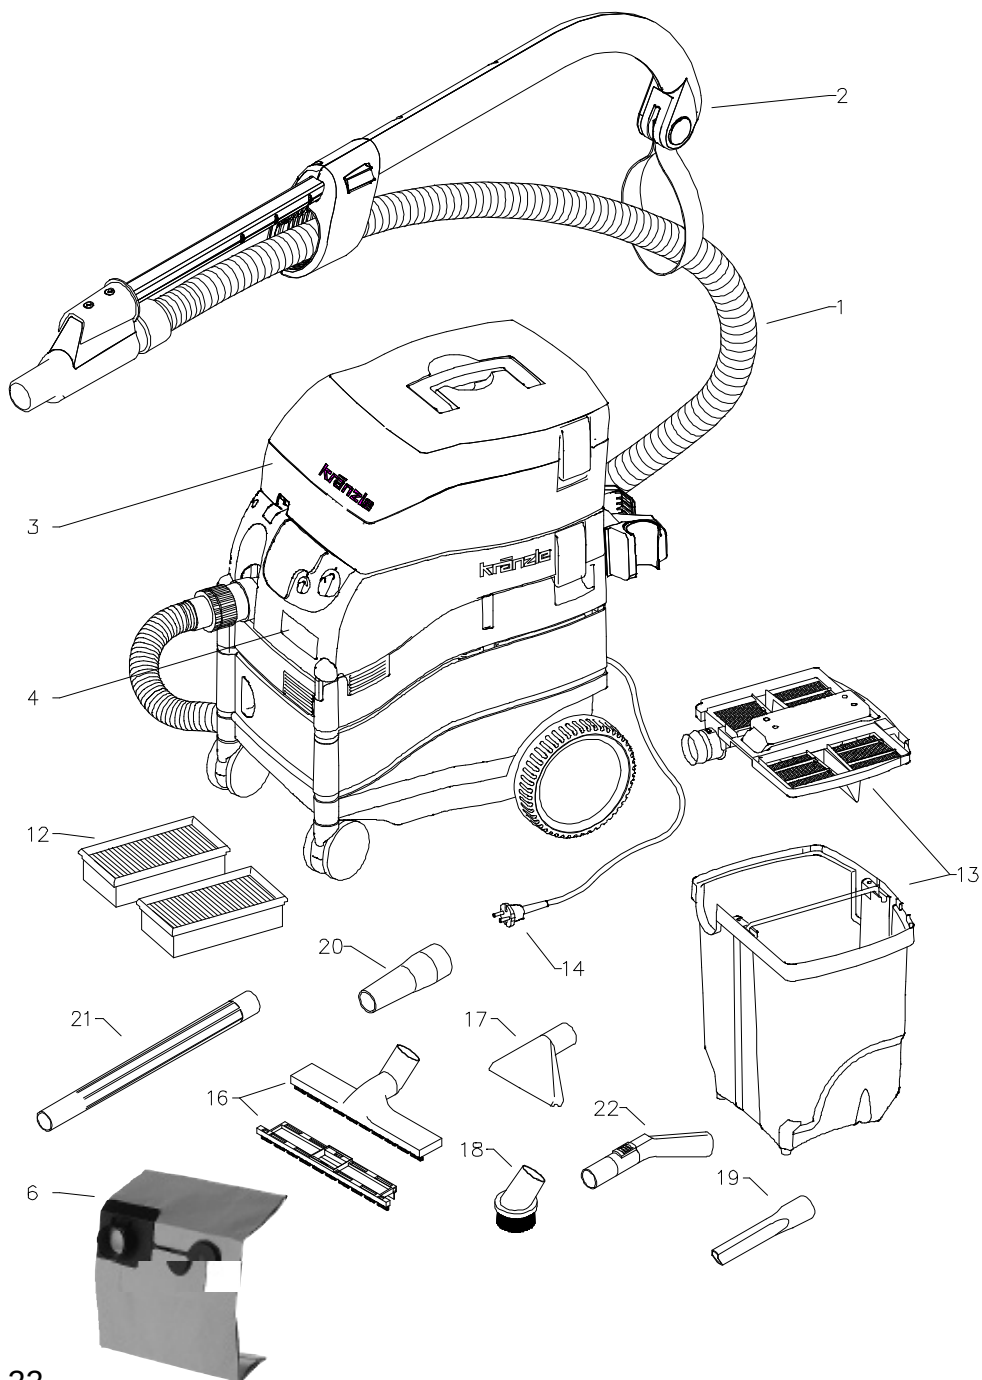


KRÄNZLE VENTOS 25 / 35

Reserveonderdelenlijst KRÄNZLE VENTOS 25 / 35 Compleet apparaat

Pos.	Benaming	Stuks	Best.No.
1	Saugschlauch DN 36 x 3,5 m	1	45 281 9
2	Sauggriff	1	45 477 8
3	Zubehörbox	1	45 473 1
4	Typenschild für Ventos 25	1	45 236 1
4.1	Typenschild für Ventos 35	1	45 236 2
6	Filtersack für Ventos 25 (5 Stück)		45 413 9
6.1	Filtersack für Ventos 35 (5 Stück)		45 414 0
12	Faltenfilter (2 Stück)		45 470 0
13	Schmutzeimer Ventos 25 kpl. mit Deckel	1	45 280 6
13.1	Schmutzeimer Ventos 35 kpl. mit Deckel	1	45 280 5
14	Netzanschlußkabel	1	45 235 7
16	Bodendüse mit 2 Einsätzen	1	58 402 1
17	Polsterdüse	1	58 400 9
18	Saugpinsel	1	58 400 8
19	Fugendüse 200 mm	1	58 400 7
20	Adapter Saugschlauch auf Zubehör	1	58 400 6
21	Verlängerung 50 cm	1	58 401 1
22	Handrohr gebogen mit Luftschieber	1	58 401 3

Kap

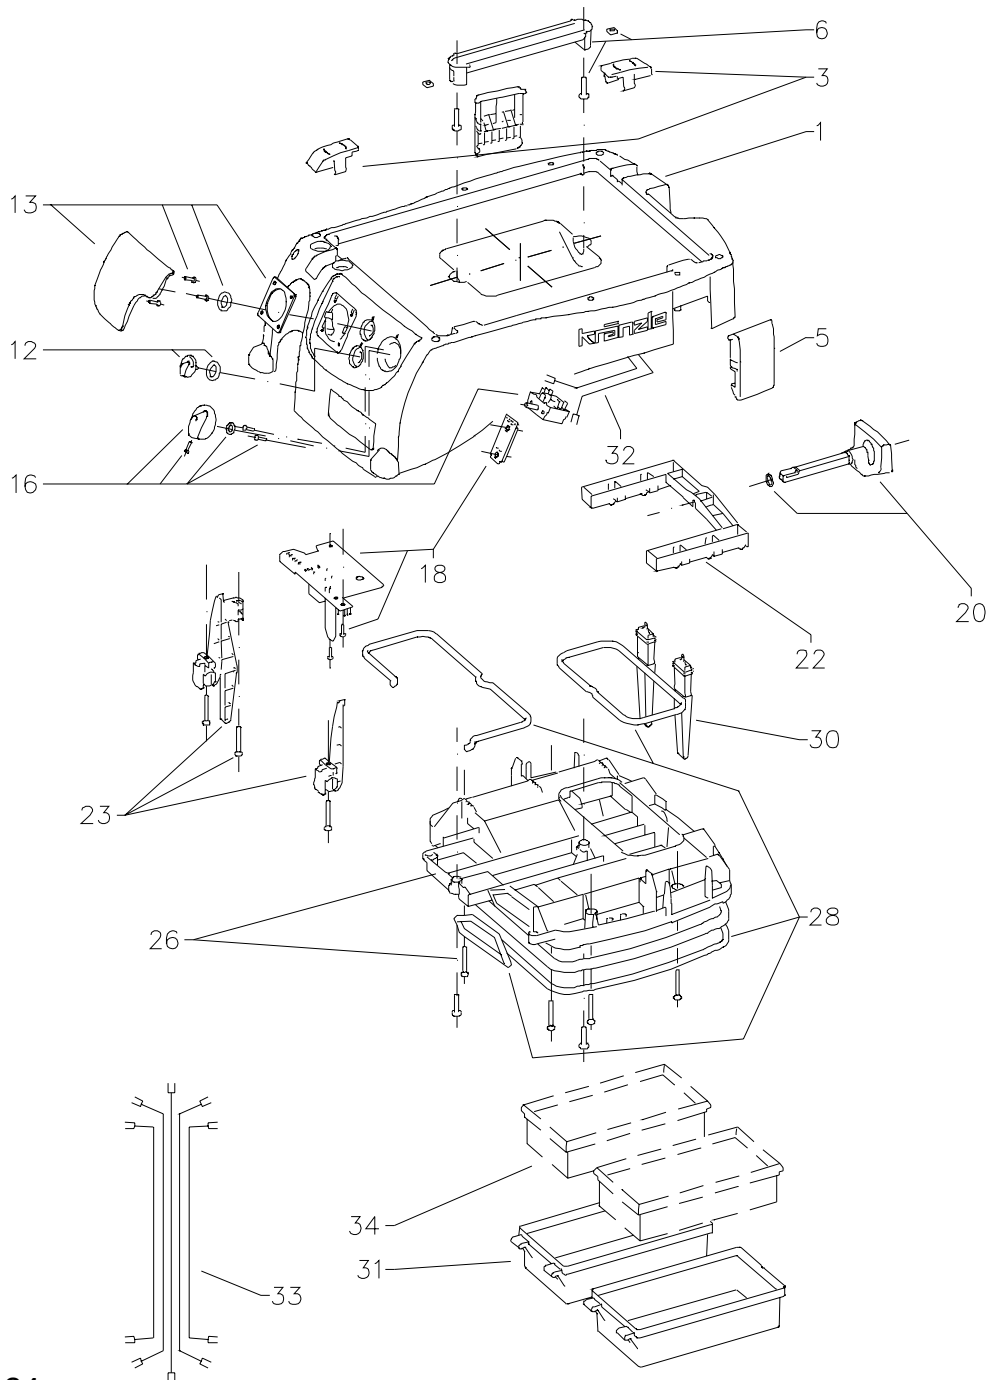


KRÄNZLE VENTOS 25 / 35

Reserveonderdelenlijst KRÄNZLE VENTOS 25 / 35 Kap

Pos.	Benaming	Stuks	Best.No.
1	Haube mit Pos. 3	1	45 305 3
3	Klammern	1	45 305 4
5	Verschußklammer	2	45 220 9
6	Griff	1	45 300 5
12	Drehknopf Saugleistung	1	45 305 5
13	Blende	1	45 300 8
16	Schalter EIN / AUS	1	45 305 6
18	Steuerplatine	1	45 305 7
20	Griff Abreinigung	1	45 301 2
22	Abreinigungsgabel	1	45 305 8
23	Lagerbolzensatz	1	45 301 8
26	Filtergehäuse	1	45 305 9
28	Dichtungssatz Haube	1	45 306 0
30	Wasserkontakt (2x)	1	45 306 1
31	Filterkassette	2	45 202 0
32	Litzensatz	1	45 306 2
34	Filterelement hoofdfilter (2 stuks)		45 470 0

Turbine

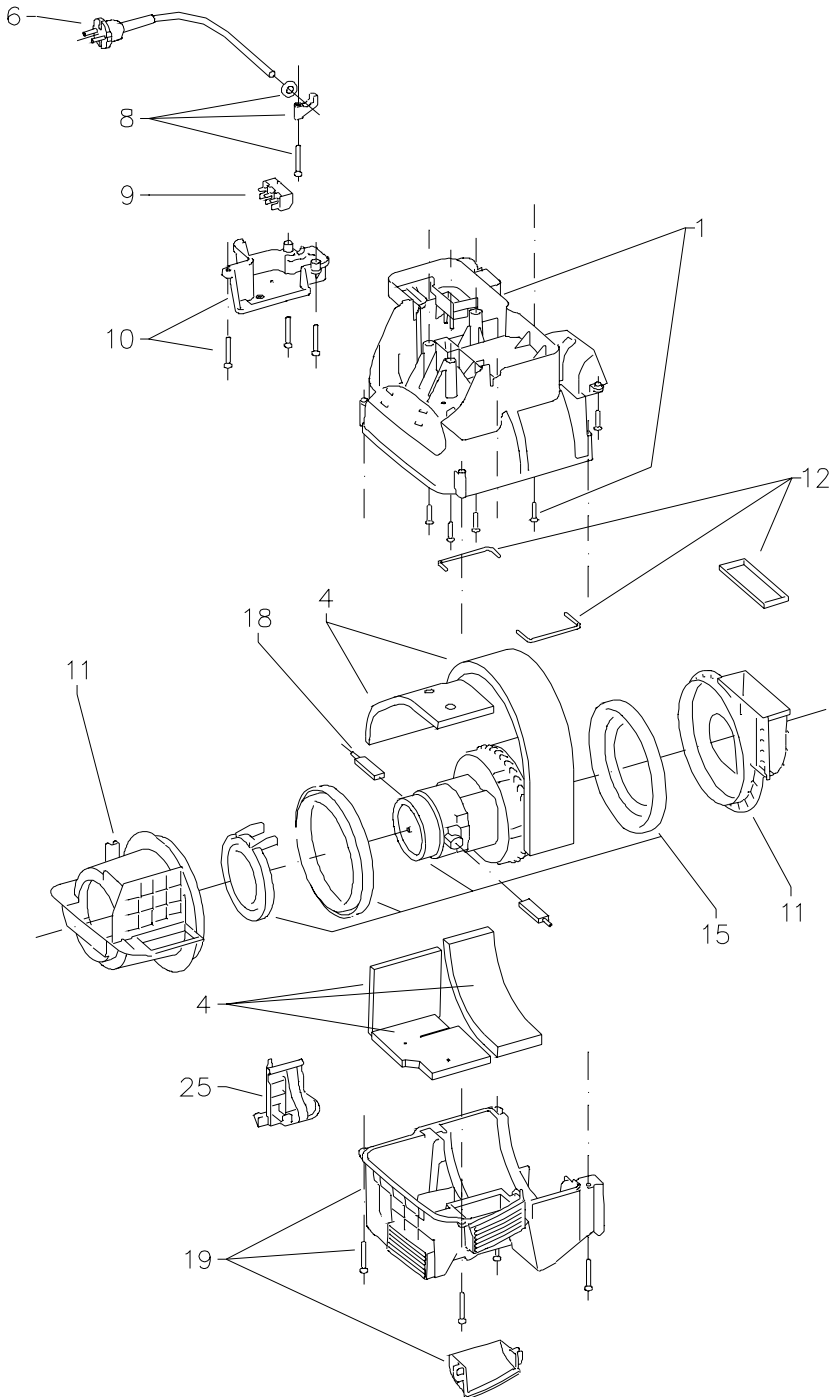


KRÄNZLE VENTOS 25 / 35

Reserveonderdelenlijst KRÄNZLE VENTOS 25 / 35 Turbine

Pos.	Benaming	Stuks	Best.No.
1	Turbinengehäuse	1	45 306 3
4	Dämmatten Turbine (5-teilig)	1	45 277 9
6	Netzanschlußkabel	1	45 235 7
8	Zugentlastungsschelle	1	45 306 4
9	Anschlußklemme	1	45 209 9
10	Deckel Klemmkasten	1	45 306 5
11	Turbinengehäuse	1	45 306 6
12	Dichtungen Luftkanal (3-teilig)	1	45 306 7
15	Turbine mit Motor	1	45 306 8
18	Bürstensatz für Turbinenmotor	1	45 302 3
19	Turbinenhaube	1	45 306 9
25	Stütze Saugkopf	1	45 224 5

Onderstel

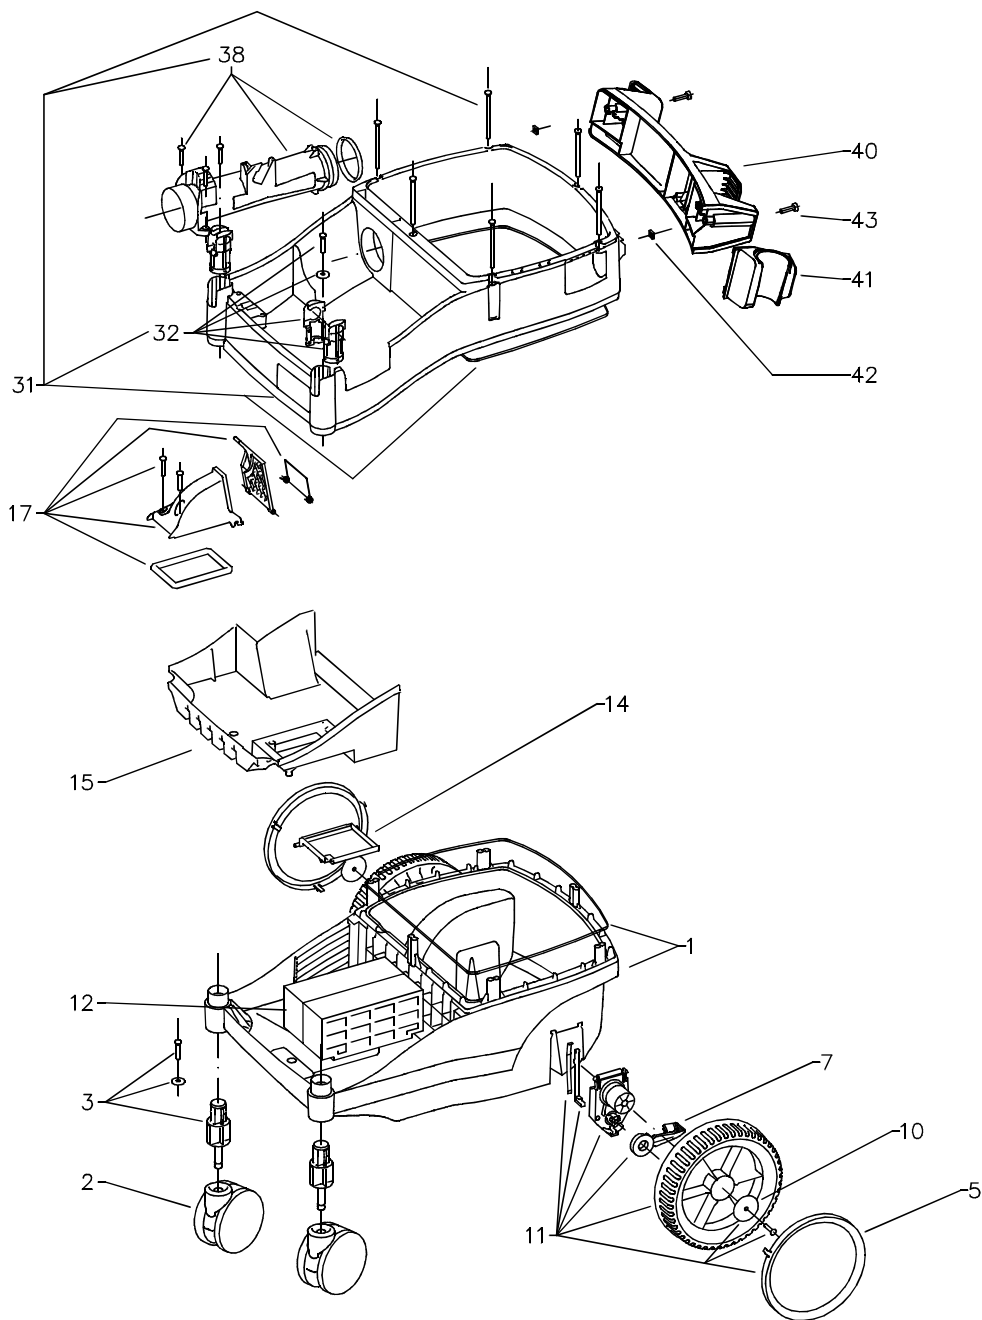


KRÄNZLE VENTOS 25

Reserveonderdelenlijst KRÄNZLE VENTOS 25 Onderstel

Pos.	Benaming	Stuks	Best.No.
1	Fahrwerk mit Dichtung	1	45 302 5
2	Lenkrolle D100 Tandem	2	45 208 3
3	Drehachse	2	45 307 0
5	Radkappe	2	45 200 8
7	Bremshebel	2	45 221 1
10	Scheibe 40 x 6 x 1,5 (Stahl)	2	45 216 7
11	Rad komplett	2	45 303 6
12	Dämmklotz	2	45 236 7
14	Blasluftklappe	1	45 200 4
15	Abluftboden	1	45 200 3
17	Winkelhutze	1	45 307 1
31	Behälteroberteil	1	45 303 8
32	Lagerschalensatz	1	45 303 4
38	Ansaugrohr mit Dichtring	1	45 307 2
40	Kabelhalter mit Schraube und Mutter	1	45 303 5
41	Steckhalter	1	45 225 7
42	Vierkantmutter M 6	2	45 245 3
43	Schraube M 6 x 25 DIN 7985	2	45 217 0


Onderstel

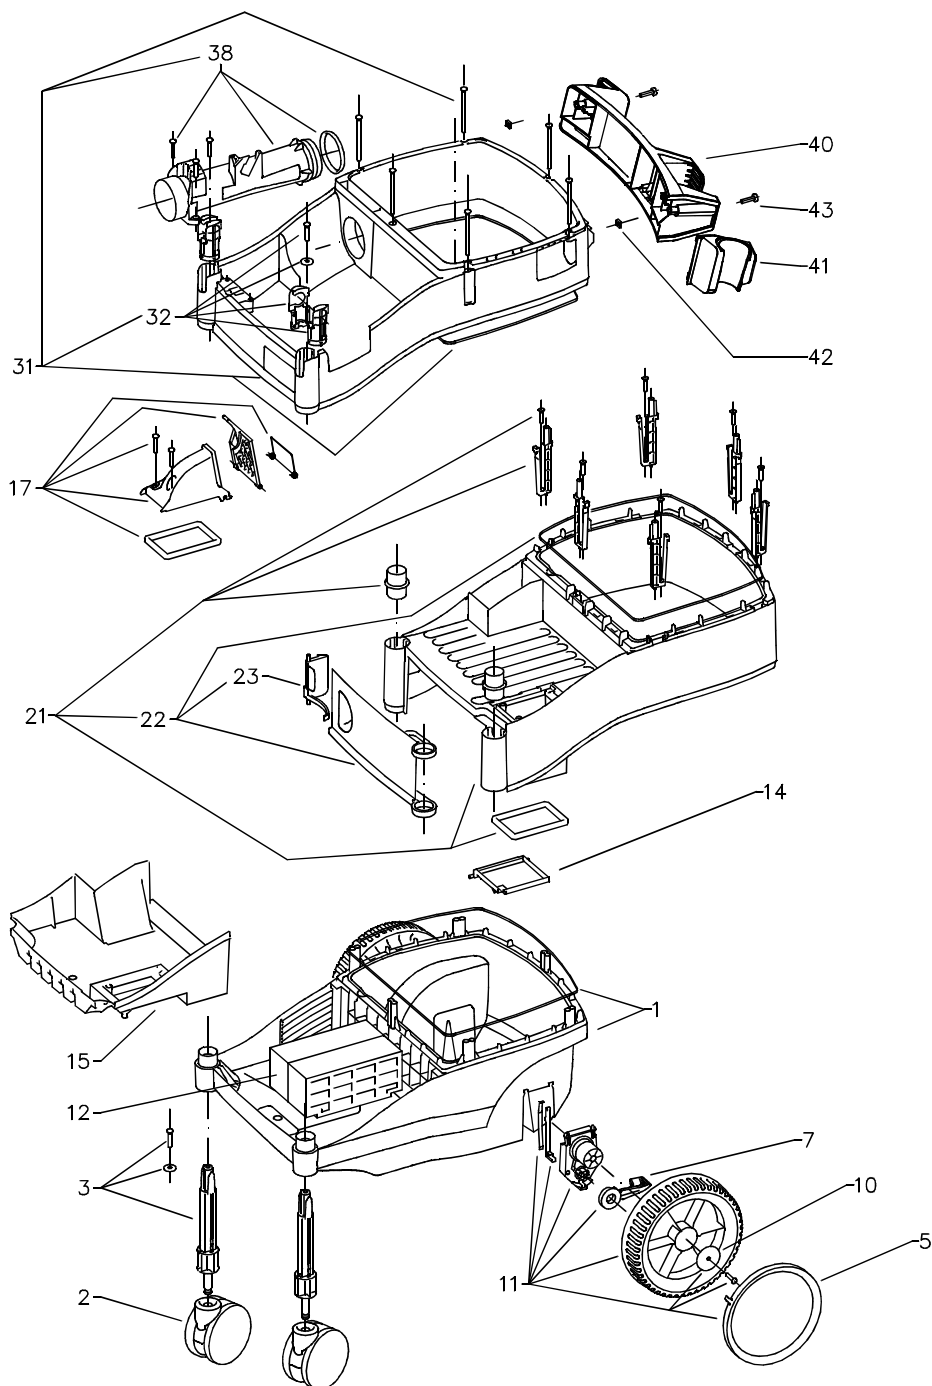

KRÄNZLE VENTOS 35

Reserveonderdelenlijst KRÄNZLE VENTOS 35 Onderstel

Pos.	Benaming	Stuks	Best.No.
1	Fahrwerk mit Dichtung	1	45 302 5
2	Lenkrolle D100 Tandem	2	45 208 3
3	Drehachse	2	45 307 3
5	Radkappe	2	45 200 8
7	Bremshebel	2	45 221 1
10	Scheibe 40 x 6 x 1,5 (Stahl)	2	45 216 7
11	Rad komplett	2	45 303 6
12	Dämmklotz	2	45 236 7
14	Blasluftklappe	1	45 200 4
15	Abluftboden	1	45 200 3
17	Winkelhutze	1	45 307 1
21	Behältermodul	1	45 307 4
22	Türe Staufach	1	45 307 5
23	Riegel für Türe	1	45 206 8
31	Behälteroberteil	1	45 303 8
32	Lagerschalensatz	1	45 303 4
38	Ansaugrohr mit Dichtring	1	45 307 2
40	Kabelhalter mit Schraube und Mutter	1	45 303 5
41	Steckhalter	1	45 225 7
42	Vierkantmutter M 6	2	45 245 3
43	Schraube M 6 x 25 DIN 7985	2	45 217 0

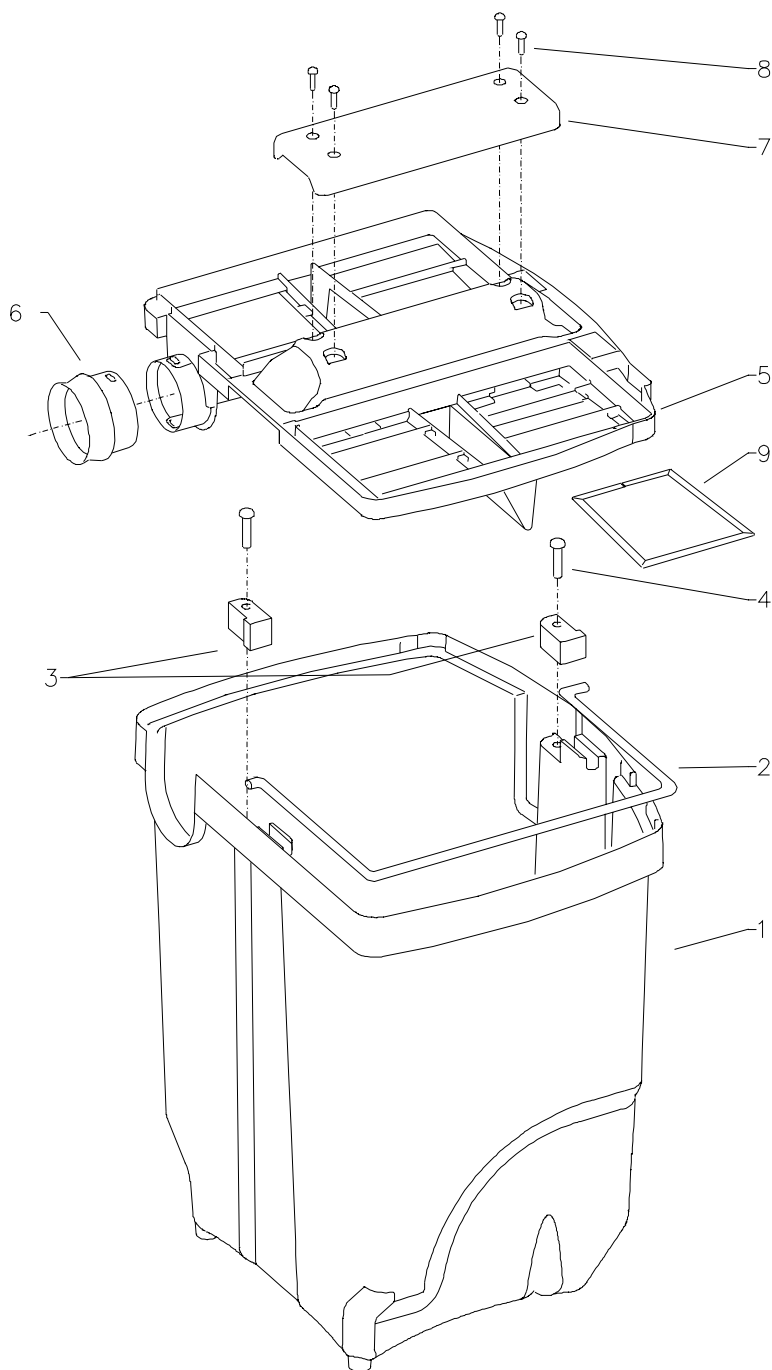


KRÄNZLE VENTOS 25 / 35

Reserveonderdelenlijst KRÄNZLE VENTOS 25 / 35 Vuilemmer met deksel en geïntegreerd voorfilter

Pos.	Benaming	Stuks	Best.No.
1	Schmutzeimer Ventos 25	1	45 206 1
1.1	Schmutzeimer Ventos 35	1	45 206 0
2	Griff für Schmutzeimer	1	45 600 7
3	Halteklotz li + re für Eimergriff	1	45 305 2
4	Kunststoffschraube 5,0 x 25	2	41 414
5	Deckel für Schmutzeimer	1	45 409 1
6	Saugstutzen	1	45 411 9
7	Griff für Eimerdeckel	1	45 409 2
8	Kunststoffschraube	4	45 245 0
9	Vorfilter (Edelstahl)	4	45 411 8
	Emmer Ventos 25 compl. bestaande uit pos. 1 - 4		45 302 9
	Emmer Ventos 35 compl. bestaande uit pos. 1.1 - 4		45 303 0
	Deksel compl. bestaande uit pos. 5 - 9		45 473 0

Handvat

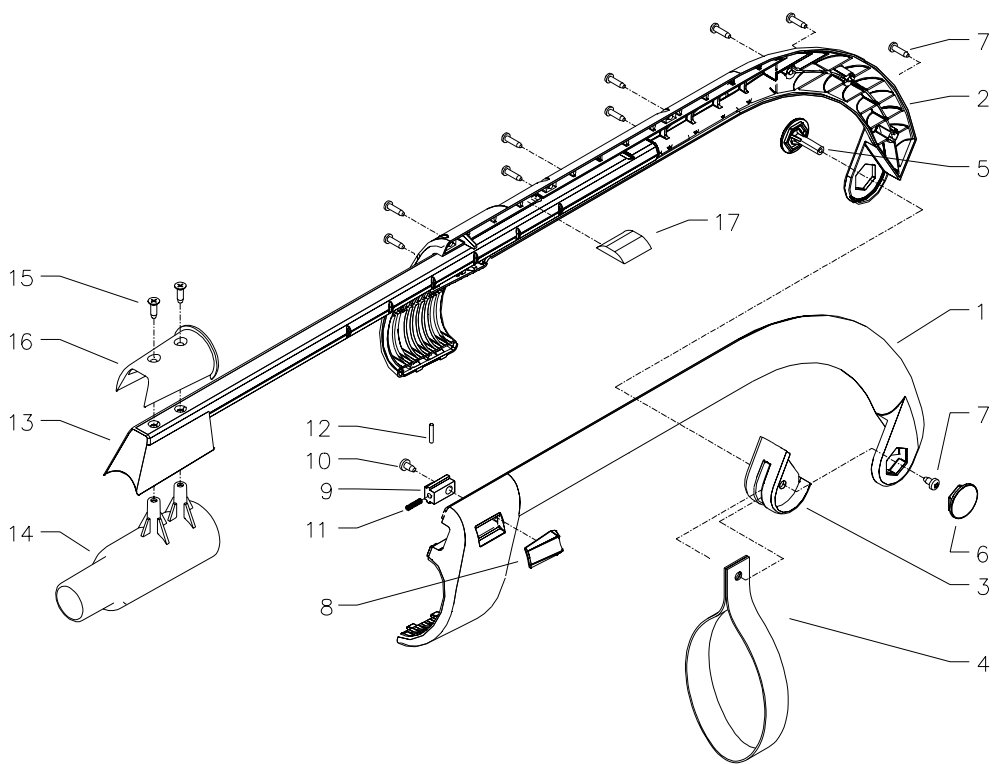


KRÄNZLE VENTOS 25 / 35

Reserveonderdelenlijst KRÄNZLE VENTOS 25 / 35 Handvat

Pos.	Benaming	Stuks	Best.No.
1	Schale links	1	45 420 2
2	Schale rechts	1	45 420 3
3	Schlaufenteil	1	45 420 4
4	Gurtschlaufe	1	45 411 5
5	Deckel 1	1	45 420 5
6	Deckel 2	1	45 420 6
7	Kunststoffschraube 3,5 x 12	10	45 429 6
8	Schieber	1	45 420 7
9	Gleitstück	1	45 420 8
10	Kunststoffschraube 3,5 x 8	1	45 421 7
11	Druckfeder	1	45 420 9
12	Zylinderstift 3,0 x 21	1	45 421 0
13	Verlängerung	1	45 478 6
14	Düsenhalter	1	45 407 8
15	Kunststoffsensschraube 5,0 x 22	2	45 421 1
16	Steckführung	1	45 423 1
17	Gummifeder	1	45 437 3
	Greep compl.		45 477 9
	bestaande uit pos. 1- 12		
	Handvat compl.		45 477 8
	bestaande uit pos. 1- 16		


KRÄNZLE VENTOS 25 / 35

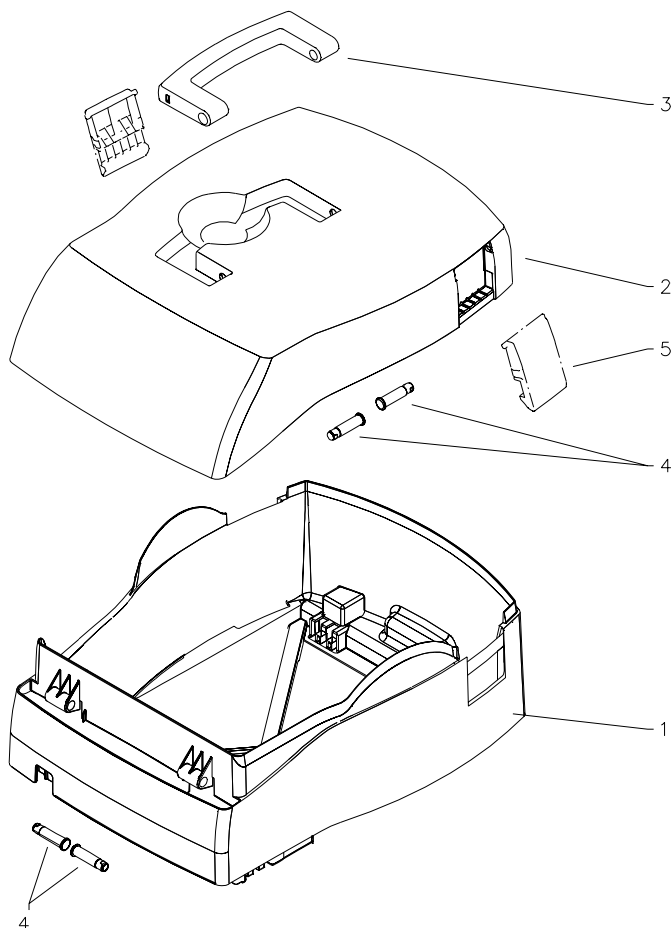

Reserveonderdelenlijst KRÄNZLE VENTOS 25 / 35 Toebehoren box

Pos.	Benaming	Stuks	Best.No.
1	Unterteil mit Pos. 4	1	45 302 6
2	Deckel mit Pos. 3, 4, 5	1	45 302 7
3	Griff mit Pos. 4	1	45 473 4
4	Bolzen	4	45 411 4
5	Verschlusklammern	2	45 220 9
	Box compleet		45 473 1
	Pos. 1 - 5		

Schakelschema

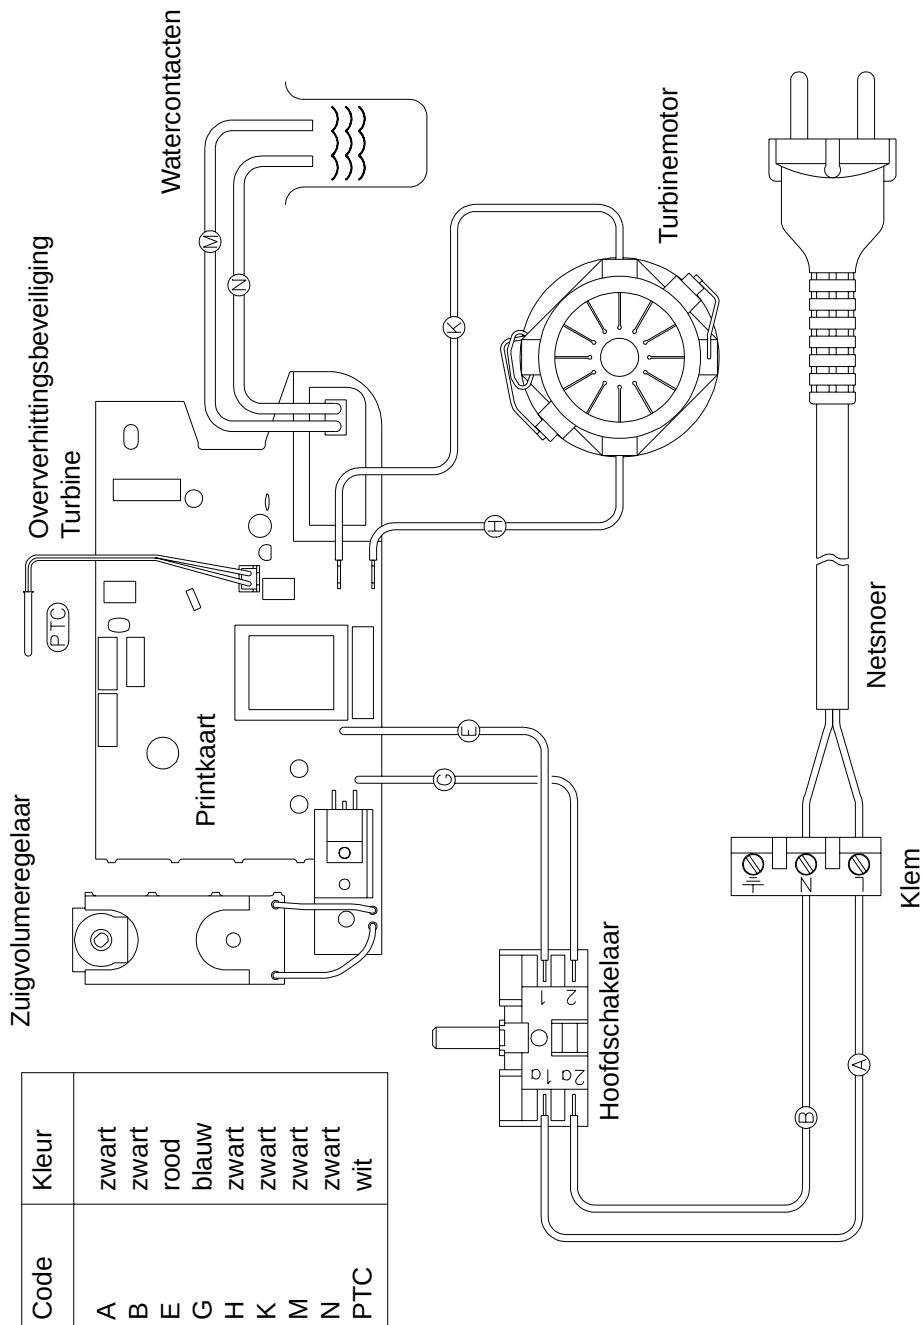

Onderhoud en Service



LET OP!!!

Voor het doorvoeren van service-werkzaamheden dient de stekker uit het stopcontact te worden getrokken!!!

Onderhoud en Service

Onderhoud- en service werkzaamheden die het openen van het motorhuis vereisen, zijn voorbehouden aan een geautoriseerde klantenservice.

Voor het doorvoeren van elektrotechnische keuringen gelden de Voorschriften ter voorkoming van ongevallen (VBG 4) en DIN VDE 0701 deel 1 en 3.

Overeenkomstig DIN VDE 0702 dienen deze keuringen regelmatig te worden doorgevoerd en nadat het apparaat is gerepareerd of een wijzing heeft ondergaan.

Garantie

De garantie bedraagt 12 maanden - vanaf koopdatum - (ontvangstbewijs of rekening).

In deze periode wordt schade vergoed die berust op materiaal- of productiefouten.


Schade die berust op natuurlijke slijtage, overbelasting of een ondeskundig gebruik valt niet onder de garantie.

Voor reclamaties dient het apparaat compleet te worden toegezonden aan de leverancier of een klantenservice.

Gebruiksaanwijzing en reserveonderdelenlijst goed bewaren!



I. Kränzle GmbH
Elpke 97 . 33605 Bielefeld

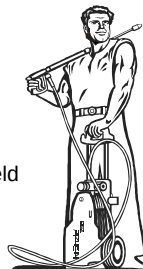

EG-verklaring van conformiteit
overeenkomstig EG-Machinerichtlijn 89/392/EWG, appendix II A
en EG-Laagspanningsrichtlijn 73/23 EWG
en de EG-EMV-richtlijn 89/336


Hiermee bevestigen wij
dat de constructie van

Ventos 25 / Ventos 35

voldoet aan de hierna genoemde
normen of normatieve documenten

EN 292 T 1 en T 2
EN 50 082-2
EN 61 000 3-2 3-3
EN 60 335-1
EN 60 335-2-69
EN 55 014
EN 55 104

Illertissen, 01.12.98



Josef Kränzle
(Directeur)

